群馬音楽センター

〒370−0829
群馬県高崎市高松町２８番地２
TEL. 027−322−4527
Fax. 027−322−4987

ホール平面図

縮尺は、Ａ３版にて1/100

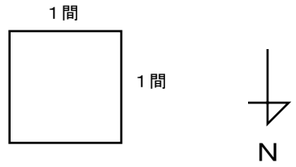

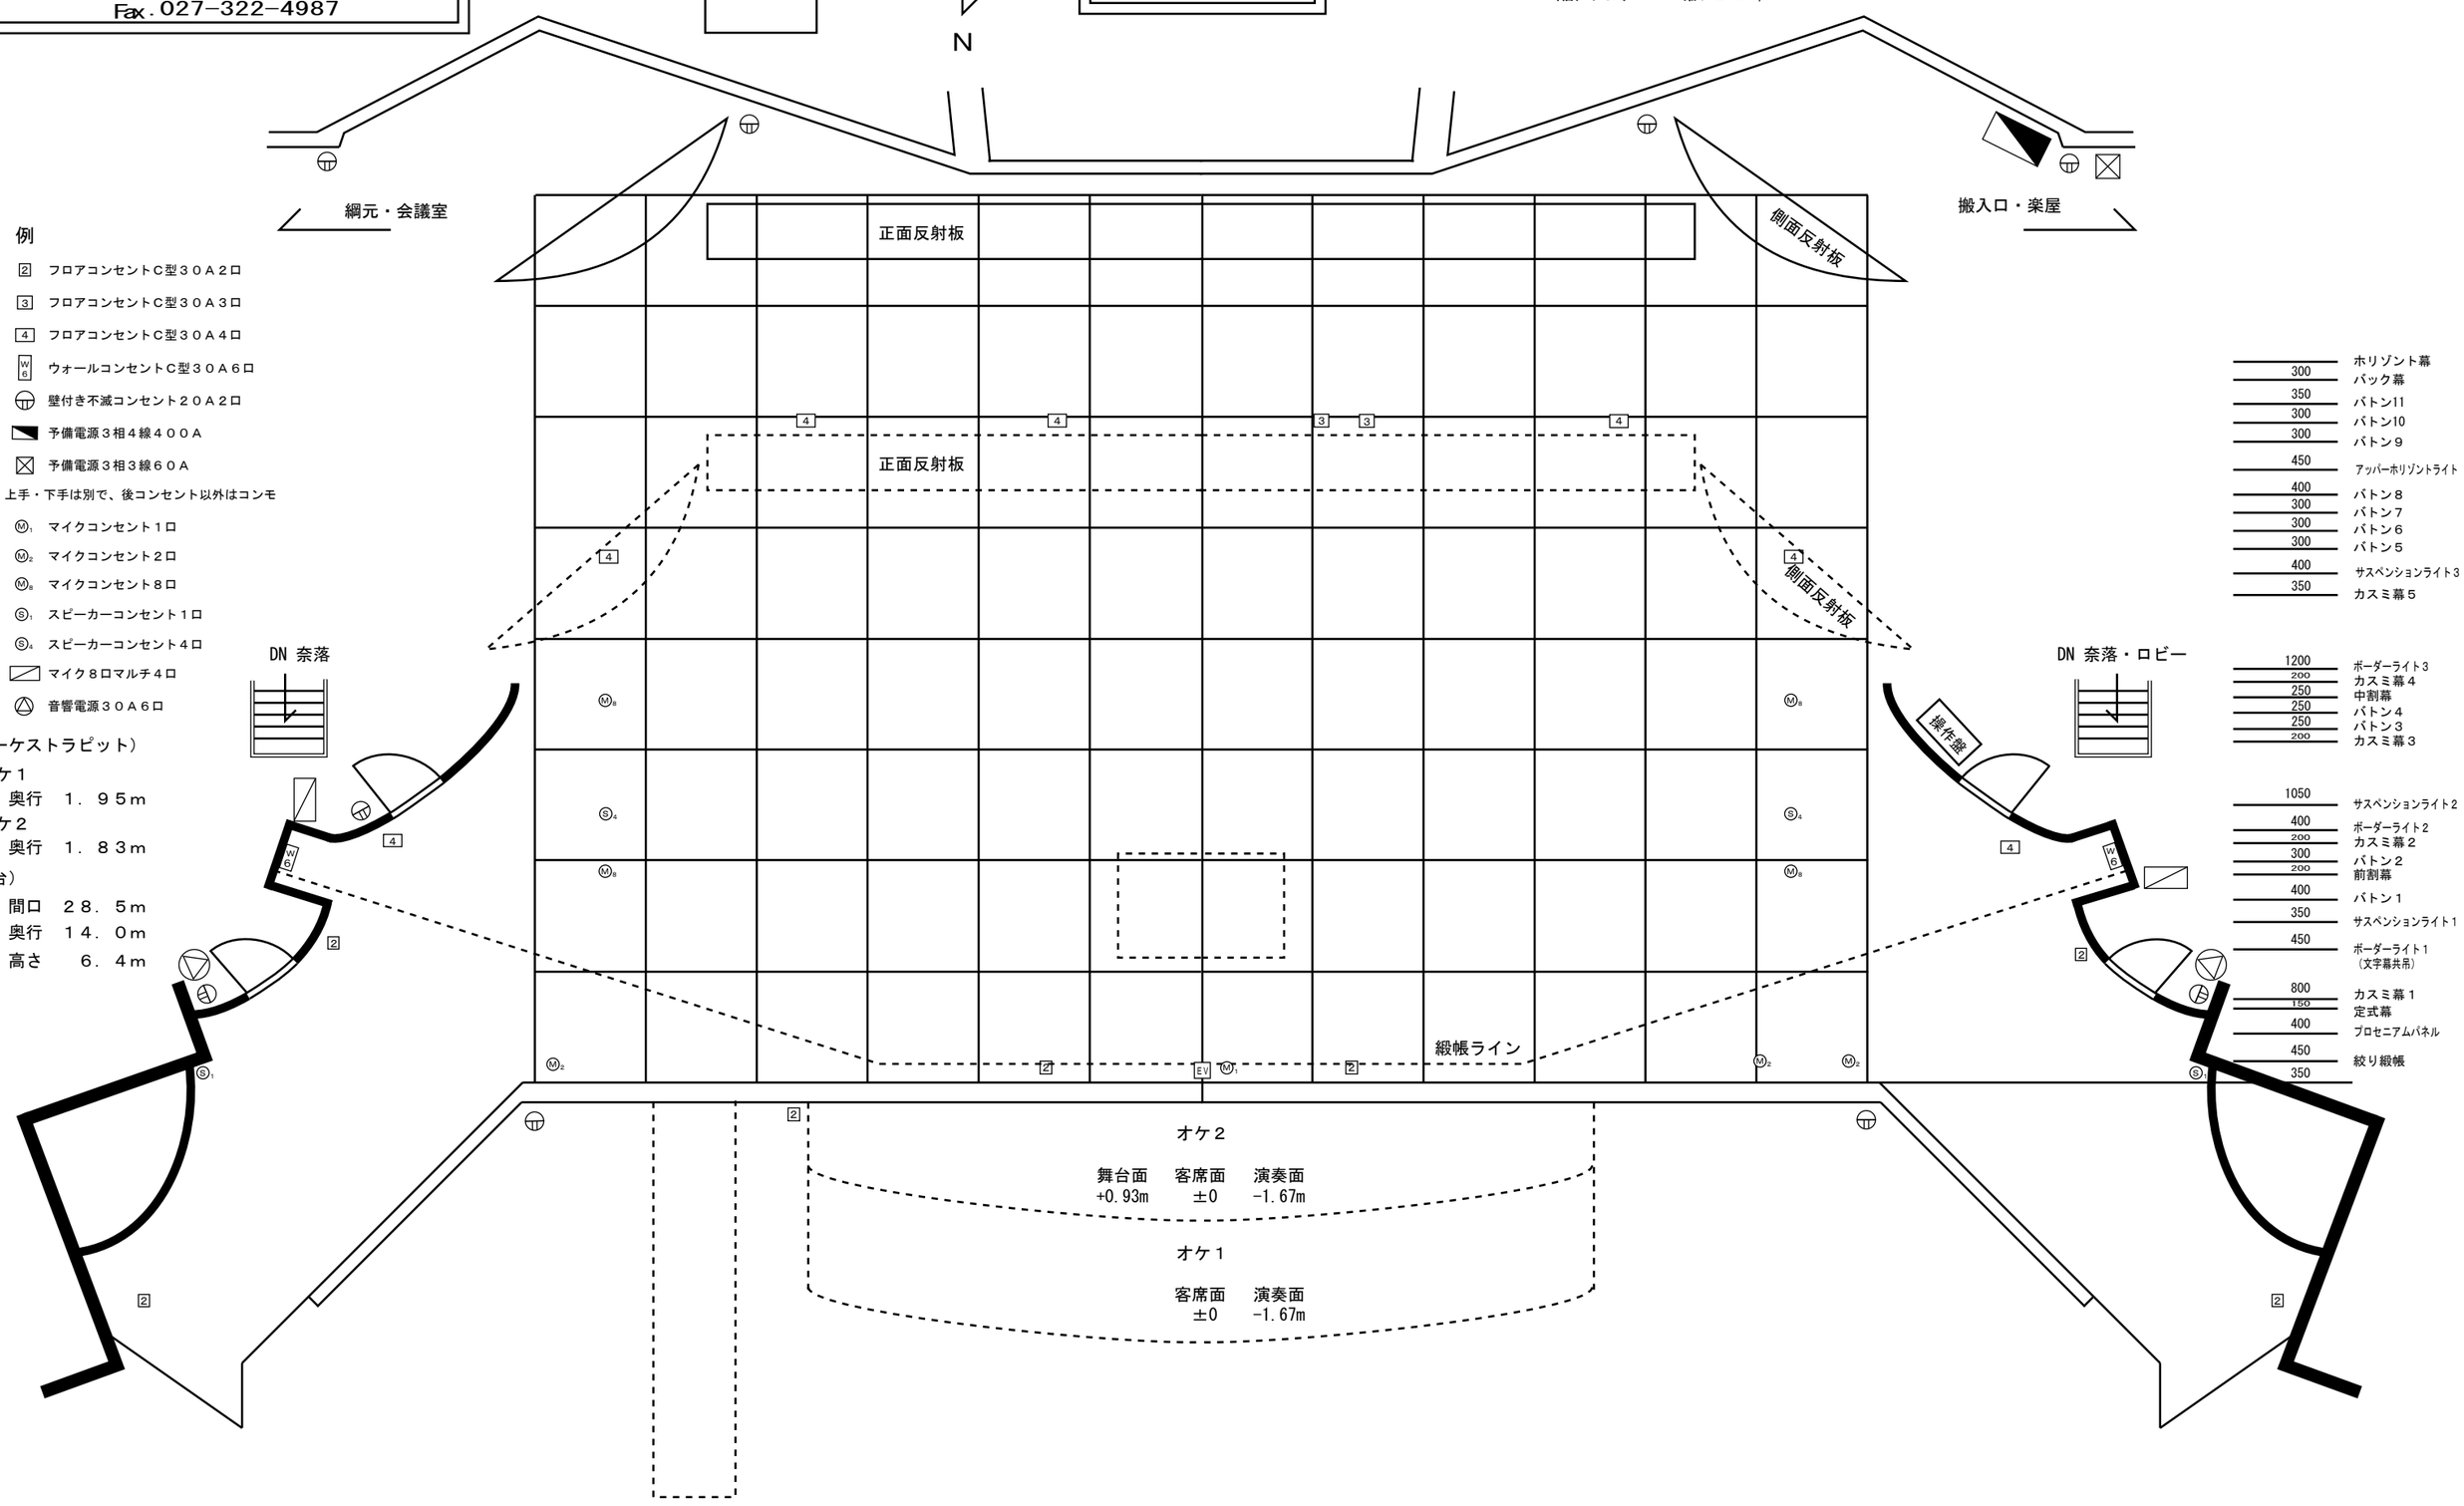

凡例　例

照明
- [2] フロアコンセントC型３０Ａ２口
- [3] フロアコンセントC型３０Ａ３口
- [4] フロアコンセントC型３０Ａ４口
- [W6] ウォールコンセントC型３０Ａ６口
- 壁付き不滅コンセント２０Ａ２口
- 予備電源３相４線４００Ａ
- 予備電源３相３線６０Ａ

※　上手・下手は別で、後コンセント以外はコンモ

音響
- Ⓜ1 マイクコンセント１口
- Ⓜ2 マイクコンセント２口
- Ⓜ8 マイクコンセント８口
- Ⓢ1 スピーカーコンセント１口
- Ⓢ4 スピーカーコンセント４口
- マイク８口マルチ４口
- 音響電源３０Ａ６口

（オーケストラピット）

オケ１
奥行　１．９５m

オケ２
奥行　１．８３m

（舞台）
間口　２８．５m
奥行　１４．０m
高さ　　６．４m

- 300 ホリゾント幕
- 300 バック幕
- 350 バトン11
- 300 バトン10
- 300 バトン９
- 450 アッパーホリゾントライト
- 400 バトン８
- 300 バトン７
- 300 バトン６
- 300 バトン５
- 400 サスペンションライト３
- 350 カスミ幕５
- 1200 ボーダーライト３
- 200 カスミ幕４
- 250 中割幕
- 250 バトン４
- 250 バトン３
- 200 カスミ幕３
- 1050 サスペンションライト２
- 400 ボーダーライト２
- 200 カスミ幕２
- 300 バトン２
- 200 前割幕
- 400 バトン１
- 350 サスペンションライト１
- 450 ボーダーライト１（文字幕共吊）
- 800 カスミ幕１
- 150 定式幕
- 400 プロセニアムパネル
- 450 絞り緞帳
- 350